



Absorbit Tabs

Tehokkaat rasvakeittimien puhdistustabletit

Suorituskyky

- ▲ Rasvakeittimille kehitetty emäksinen puhdistusainetabletti irrottaa rasvan vaivatta
- ▲ Erinomainen emulgointiaine rasvakeittimien syväpuhdistukseen pidentää öljyn käyttöikää ja maksimoi laitteiden tehon
- ▲ Poistaa sitkeimmän ja rasvaisimmankin lian jättäen jälkeensä puhtaat pinnat

Tehokkuus

- ▲ Sopii rasvakeittimien ja liesituuletinten suodattimien puhdistukseen
- ▲ Vähemmän mekaanista puhdistusta

Turvallisuus

- ▲ Tablettimuotoinen tuote on helppo annostella oikein
- ▲ Pölytön ja helppo käsitellä




Käyttöohjeet




1. Katso tuotteen käyttöä koskevat lisätiedot hygieniaoikeudesta ja tuotteen etiketistä.




2. Käytä asianmukaista suojavaatetusta tuotetta käsiteltäessä.

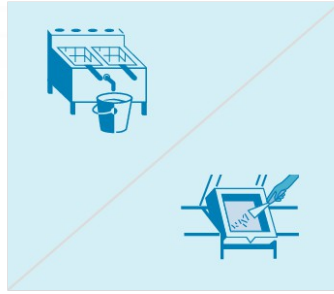


3. Poista öljy tai rasva ja irtolika.

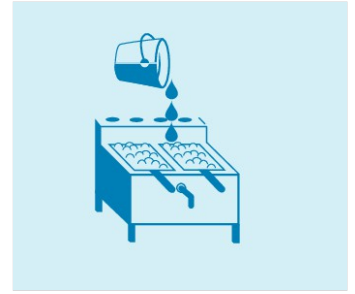


4. Täytä rasvakeitin vedellä ylärajaan asti.

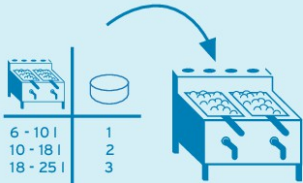

5. Lisää Absorbit-tabletit annostelutaulukon mukaan. Kuumenna vesi 70°C - max. 80°C:seen ja sekoita huolellisesti, kunnes Absorbit-tabletit liukenevat veteen.

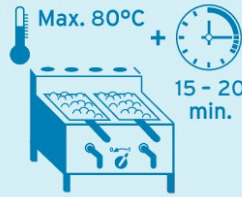

6. Liota 15-20 minuuttia max. 80 °C:ssa (älä kiehua). Harjaa tarvittaessa liotuksen aikana.

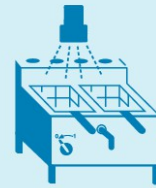

7. Huuhtelee puhtaalla vedellä.

Erityiset huomautukset

- ▲ Testaa aineiden yhteensopivuus pienellä, huomaamattomalla alueella ennen käyttöä.
- ▲ Älä käytä alumiinipinnoille ja muille emäksiin herkästi reagoiville materiaaleille.
- ▲ Vain ammattikäyttöön.

Turvallisuustiedot

- ▲ Älä sekoita muiden tuotteiden kanssa.
- ▲ Lisätietoja ja turvallisuusohjeita saa tuotteen etiketistä ja käyttöturvallisuustiedotteesta.

Säilytysolosuhteet

- ▲ Tuotetta on säilytettävä 10-40 °C:n lämpötilassa alkuperäisessä suljetussa pakkauksessa.

Pakkauskoko

Tuote	Tuotenumero	Pakkauskoko
Absorbit Tabs	9113010	1 x 3 kg (60 kpl 50 g:n tabletteja)

Worldwide Headquarter
Ecolab Inc.
1 Ecolab Place, St. Paul, MN55102
1.800.35.CLEAN

European Headquarter
Ecolab Europe GmbH
Richtstr. 7
CH-8304 Wallisellen

Ecolab Finland
Oy Ecolab Ab
PL 123
00241 Helsinki
Puh: +358 800 774 108